


趴趴走®

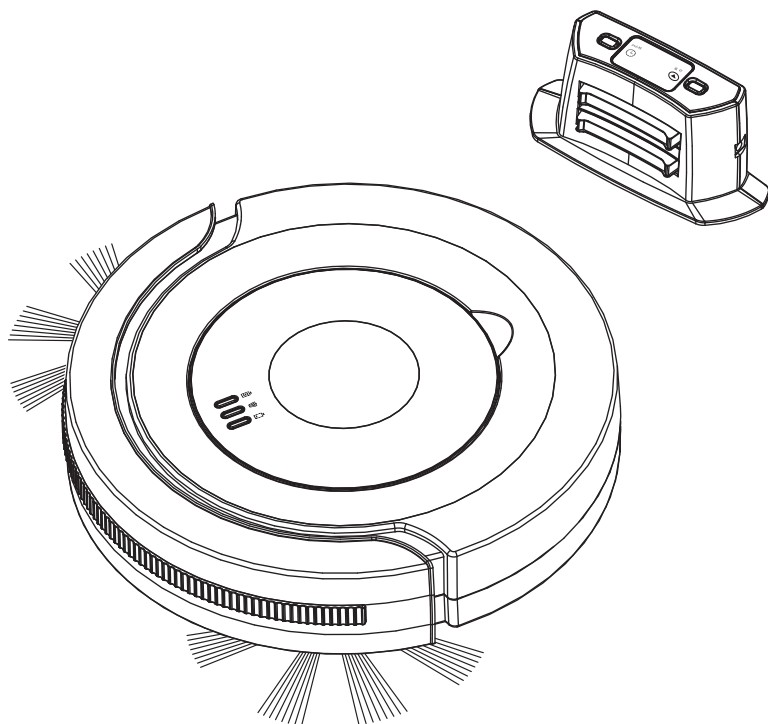

使用说明书

M501

RVE:A/1

智能机器人吸尘器环保清单

部分名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr (VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
上盖组件	O	O	O	O	O	O
底座组件	O	O	O	O	O	O
电池	×	O	O	O	O	O
充电器	×	O	O	O	O	O
包装/贴纸	O	O	O	O	×	O
开关组件	O	O	O	O	O	O
PCB 组件	×	O	×	O	×	×
马达组件	O	O	O	O	O	O
圆形毛刷	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11364-2014 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量均超出 SJ/T11364-2014 标准规定的限量要求。

目录

重要安全说明	2
* 安全使用守则	
* 关于电池与充电注意事项	
特性介绍	4
产品主体及配件	4
外观各部分名称	5
安装指示	6
* 安装及拆卸圆形毛刷方法	
* 安装拖地布方法	
* 电池安装及拆卸方法	
* 电池充电方法	
一般操作	11
* 使用前置作业	
* 开始使用	
* 基本操作	
清洁保养	12
* 保养方法	
* 清理集尘盒	
* 清理吸入口	
* 清理底部圆形毛刷	
简易故障排除表	16

重要安全说明

使用本产品前，请详阅以下安全说明并保存此使用说明书以供日后参考。使用任何电器用品，请遵照基本的安全规范以避免着火、触电、人员受伤等状况的发生，并请确实遵守以下几点：

安全使用守则

- 1.使用前请详阅使用说明书。
- 2.严禁在室外使用。
- 3.启动本机清扫前，请务必确认本产品的滤网已妥善正确安装于主机集尘盒内。
- 4.不可淋到雨或碰到水，不得在潮湿的空间使用，如浴室或洗衣房。
- 5.使用本产品前，请先整理收纳地面物品，务必将散落于地面之衣物、纸张、电源线、延长线…等，有可能绊住机器运作的物品整理收纳好或搬离地面；室内若有垂落到地面的百叶窗或窗帘也必须卷高，避免危险发生。本产品在使用中一旦卷入异物，如电线之类，就会轧入本产品内，随着机器运转拖动电线，很可能将桌椅、橱柜或书架拖曳倾倒，造成危险！
- 6.严禁站立或蹲坐于本产品之上，家中有孩童或猫狗宠物时，需特别注意安全，以免发生危险。
- 7.严禁使用本产品清除正在燃烧冒烟的烟头、火柴或是余烬。
- 8.严禁使用本产品清除易燃或是高挥发性液体，如汽油、去渍油…等。
- 9.如果待清理的房间有阳台，请将通往阳台的门关闭，以免本产品运转跑出阳台，造成危险。
- 10.本产品运转使用中，异物不得堵塞散热孔以免造成产品无法散热导致损坏。
- 11.本产品若不慎重摔、外力撞击或故障，请勿再使用。
- 12.长期不使用时，请务必将电源开关关闭。
- 13.本产品不适用于对智能型吸尘器缺乏经验和知识的人(包含家中孩童)使用，除非身旁有人监督指导，并负责他们的安全。---家中有孩童应进行监督，严禁玩耍本产品。
- 14.如需清洁本产品时，请先移除变压器插头，并取出电池。
- 15.使用本产品前，请详阅一般操作和清洁保养的注意事项。

关于电池与充电注意事项

- 1.使用充电时，请遵照产品包装上标明之电压与电流规格，如不确定您府上之电源规格，请问售货人员或洽当地电力公司。
- 2.请务必使用同款电池(D.C. Li-on 12.8V 1800mAh)供电，电池如需充电时，请务必使用正确规格之变压器(D.C. 19V 600mA)。
- 3.禁止使用不可充电或不同型号的电池。
- 4.安装电池时请按照电池安装的标示进行，以免错误安装导致电池短路发生危险。
- 5.仅限室内使用变压器。

重要安全说明




- 6.当充电电池外观有任何破损时，请立即移除电池，切勿继续使用，以免造成危险。
- 7.双手潮湿时，切勿碰触变压器及其插头与电源线。
- 8.如需清洁本产品时，请先停止充电并拿出电池。
- 9.产品丢弃之前，必需将充电电池取出。
- 10.取出电池时，请务必关闭本产品电源。
- 11.废弃的电池应安全地回收处理。
- 12.请让电池远离火源。
- 13.请勿将电池放在水中或雨中。
- 14.请勿尝试拆解电池。
- 15.请勿让小孩玩耍电池。
- 16.如果电池发生漏液，请勿让人的眼睛、皮肤、衣物接触漏液，应立即用干布将液体擦干净后并将电池安全的回收处理，不可随意丢弃。

特性介绍

首先，恭喜您选用智能机器人吸尘器！

本产品为一划时代革命性吸尘器，机器底部两侧圆形旋转毛刷，适合一般住在家或小型办公室试用，不论是木质地板、人造塑料地板、瓷砖...等，超薄自动充电智能机器人吸尘器是您居家清扫的好帮手。


行走模式：




随机自走式 → 椭圆型走式 → 沿壁巡航走式 → 椭圆型走式 → "Z"字形走式 → 椭圆型走式




产品主体及配件

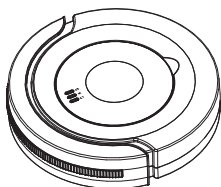

主机 x1




充电电池 x1



变压器 x1



滤网 x1
(已经安装在集尘盒内)




圆形毛刷 x1对



使用说明书 x1




充电站 x1



拖地布 x1

外观各部分名称

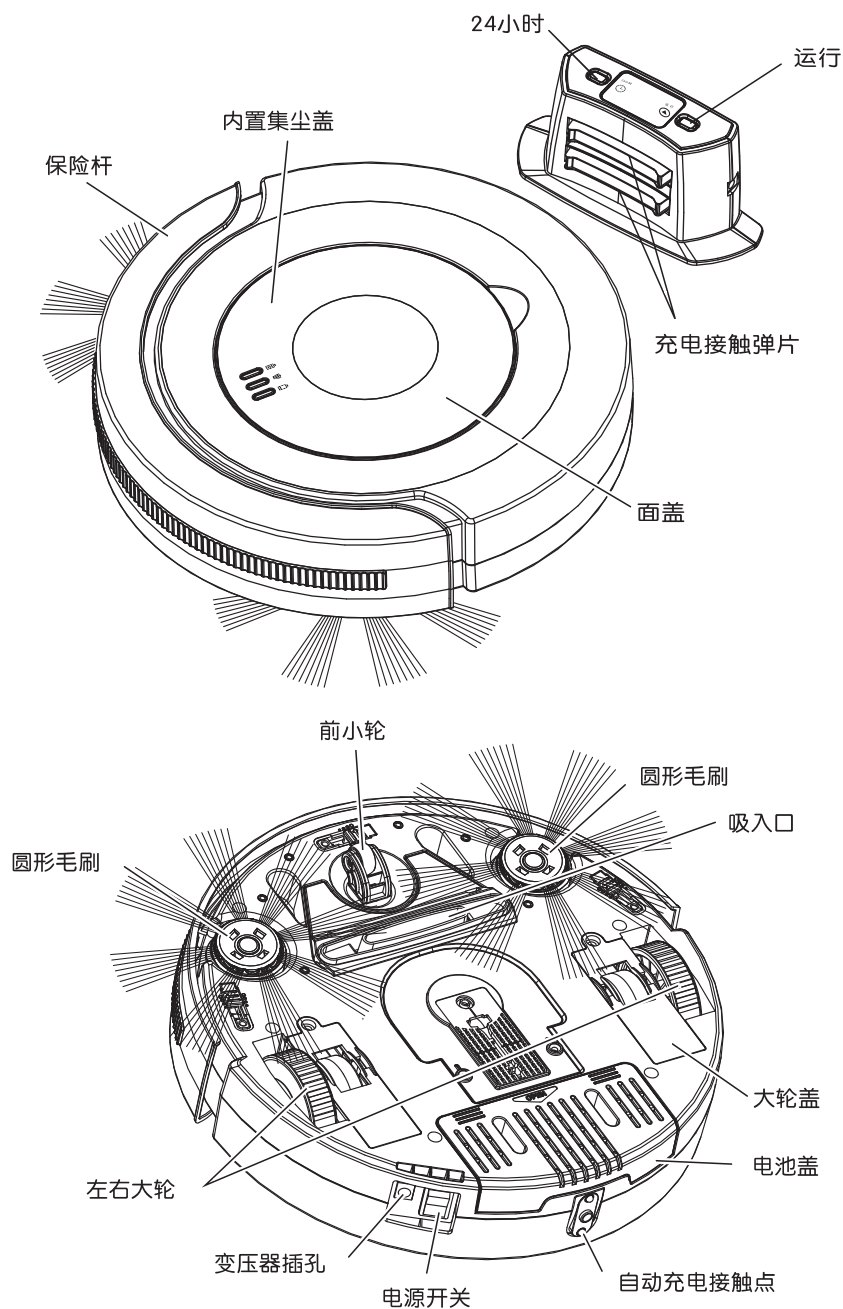



安装指示

安装及拆卸圆形毛刷方法：


※ 本产品使用之圆形毛刷，徒手即可安装/拆卸，不需使用工具！

将圆形毛刷直接压入毛刷座中心凸轴即可安装完成，如下图示。

安装

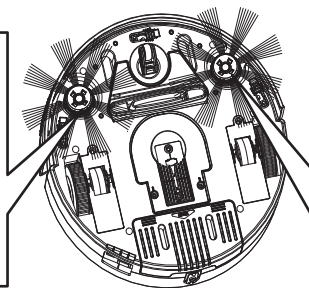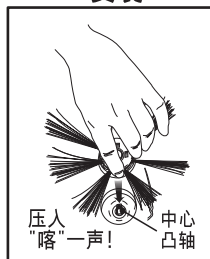

拆卸

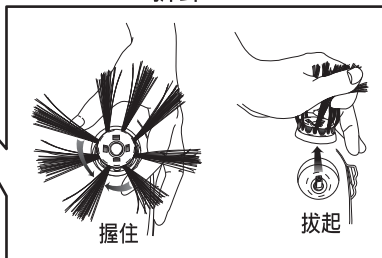


使用拖地布

※注意!! 请勿于地毯上或有地毯的环境使用擦地功能。同时亦需将毛刷从主机底部卸下。

- 1: 先找到抹布固定卡位①② (如图六)
- 2: 将抹布放入水中浸透水 (如图七)
- 3: 将抹布按图粘上对应位置①② (如图八)
- 4: 拆抹布:直接撕开三个魔术粘合位置即可

提醒: 每次拖完地后请及时清洁抹布

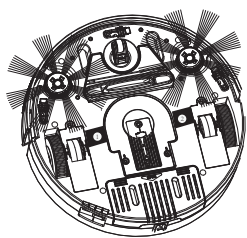


图六



打湿抹布

图七

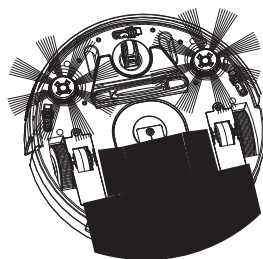

图八

安装指示

电池安装及拆卸方法:

1. 请先确认电源处于关闭状态。
2. 将A点下压后，依箭头B方向顺势推开电池盖。(图1)
3. 将电池依正确方向放入于电池槽。(请注意金属接触点的方向及位置)。(图2)
4. 将电池置于电池槽内并盖上电池盖。

* 注意盖上电池盖时之卡榫(图3之C处)对准插孔，平行将电池盖推入盖紧，如此主机方能启动。

5. 拆卸时请重复确认上述步骤，并确实将电池盖装回主机。

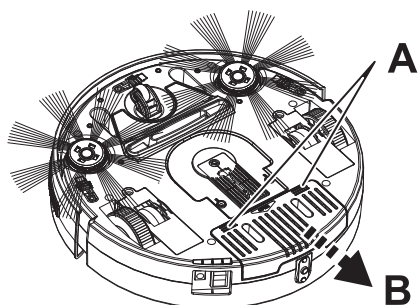


图1


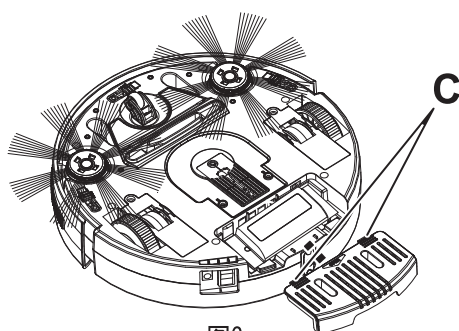


图3

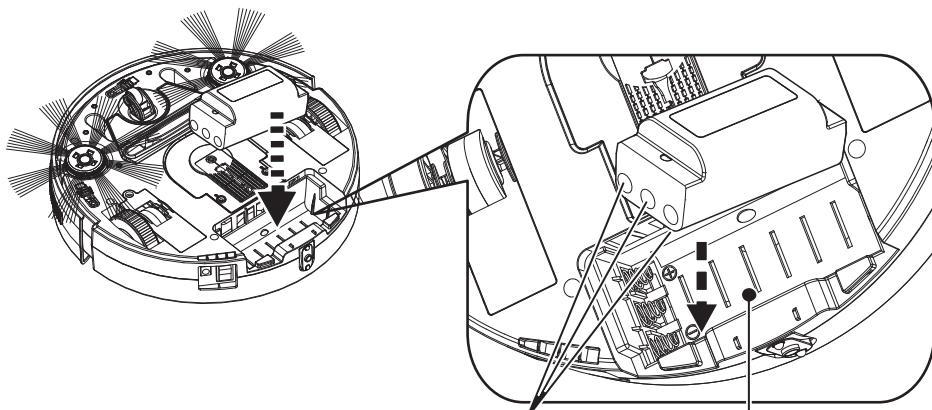

金属接触点

电池槽

图2

安装指示

电池充电方法:


1. 打开吸尘器主机侧边之电源开关并进行充电，充电时间约需5小时。

2. 请确认电池已安装定位。

3. 电池充电方法有两种:

A. 主机直接充电:

首先将变压器插头插入机体开关旁边的变压器插孔，接着将另一端变压器插头插至家用电源插上，然后打开机器侧面的电源开关处于开机状态即可充电。

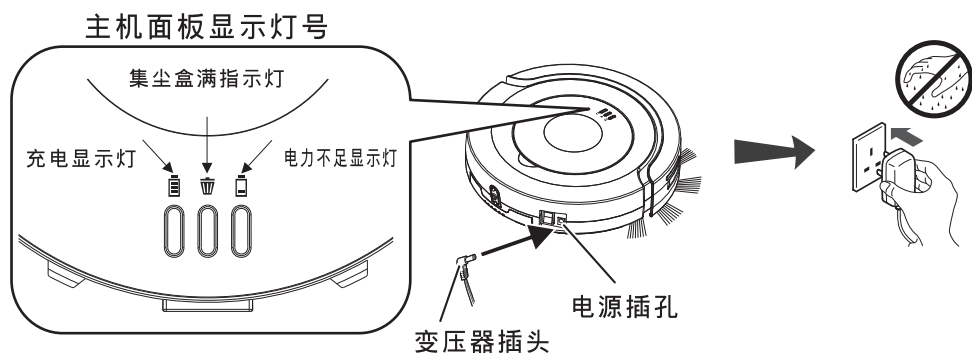


安装指示

B.使用充电站充电:

请将变压器的另一端插入充电站的变压器插孔。

打开吸尘器主机侧边之电源开关，将主机后面的自动充电接触点与充电站的充电接触弹片连接。

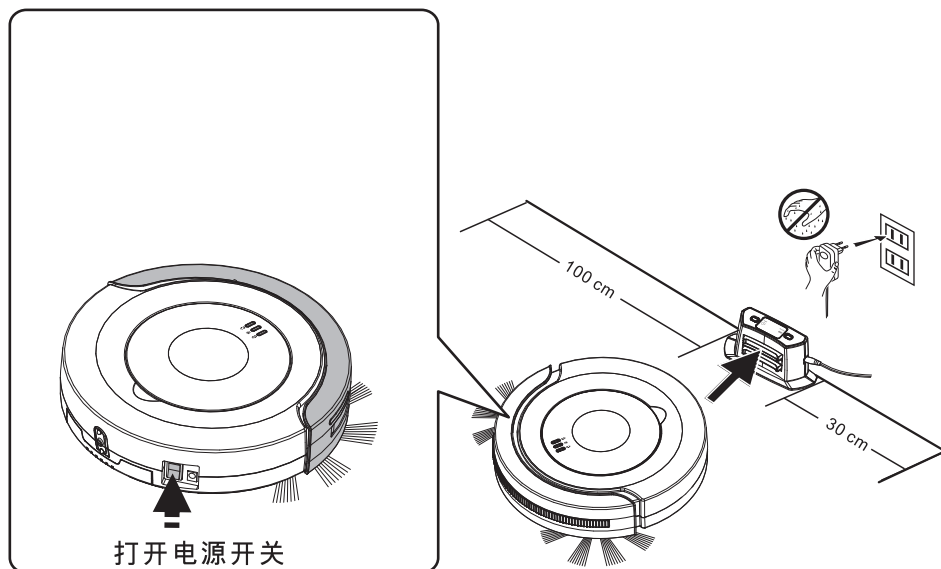

4.充电灯号指示说明:

电池充电中: 充电显示灯(CHARGE)绿灯闪烁。

电池充满电: 充电显示灯(CHARGE)绿灯直亮。

* 为确保电池最大效能及延长寿命，建议需充足5小时，连续充电5小时后充电显示灯会绿灯直亮。因为本机充电采计时方式，若中途有断电过，再插上主机会重新计时，因此若确定当次充电总时数有满5小时，即可开机清扫。

电池电量不足: 电力不足显示灯(BATTERY LOW)红灯直亮。

一般操作

开始使用:

1.使用前请先清空集尘盒，并且集尘盒内请务必正确放入滤网！

2.确认面盖已确实盖上。

3.将主机放在房间中较宽敞的位置。

4.打开主机右侧电源开关，主机便开始进行吸尘清扫。

清扫时，主机上两个LED指示灯号 "I" 和 "II" 交互闪烁。

5.当主机电力不足时，主机面板显示灯号上的 "I" 会呈红灯直亮，主机停止清扫，接着每分钟主机会发"哔"声(直到电力耗尽)以提醒使用者必需尽速充电。

6.当主机面板显示灯号上之集尘盒满灯号 "III" 亮起时，请关闭主机并进行清理主机内部集尘盒。(集尘盒灯号位置，请参第9页之主机面板显示灯号上图片)

集尘盒是否已满。

吸入口是否有灰尘或异物卡住。

集尘盒吸入口边缘内外是否有过多灰尘依附。

确认后请关闭主机并进行清理集尘盒。

7.安全设计：当主机电源开启，但主机面盖并未正确盖上，此时主机无法启动清扫。

基本操作:

1.直接操作主机:

请将主机放在房间中较宽敞的位置，并打开主机电源开关。

2.使用充电站操作:

打开主机电源开关，并将主机自动充电接触点与充电站充电接触弹片确实连接。

下述三点仅一次记忆:

A.按下充电站的24小时(24小时显示灯亮)，从用户按下按键开始，吸尘器每隔24小时离开充电站并开始运作，再按压一次便取消。

B.按压充电站的运行设定键，主机开始运作。再按压一次便取消。当机出去清扫后。

3.当电量不足时，机器会直接进入寻找充电站模式，进行充电。机器如不能在电源耗尽前顺利找到充电站进行充电，请客户将机器放置充电站进行充电。


清洁保养

保养方法:


若方便的话, 尽量每次吸尘完毕, 就将集尘盒内的碎屑脏污清空, 并清掉沾在滤网片上的灰尘(注意绝对不可让滤网有任何破损), 至于吸入口则不需要每次清理。

清理集尘盒:

1. 将手指伸入“A”点, 向上提起面盖, 如下图所示。

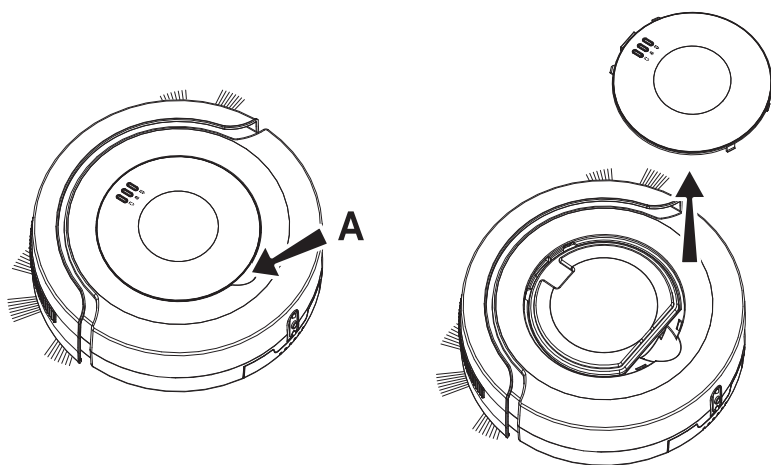


2. 将手放入集尘盒凹槽内, 握紧集尘盒向上取出。

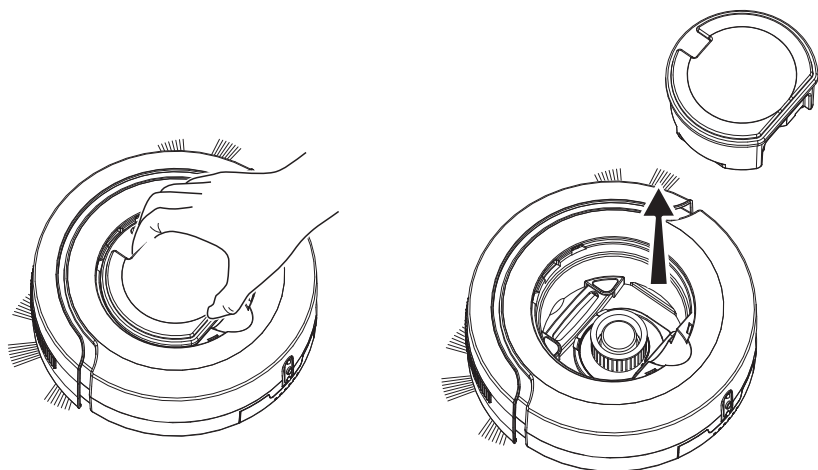


清洁保养


3. 将集尘盒盖打开。

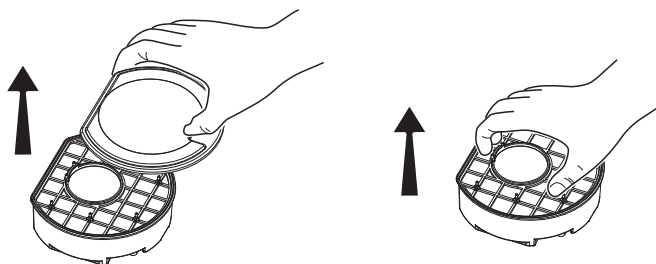

4. 取出内部滤网。

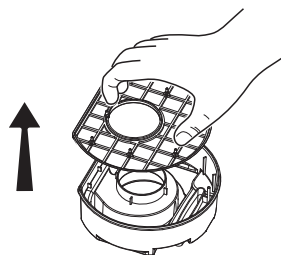


5. 将集尘盒内的碎屑脏污清空。

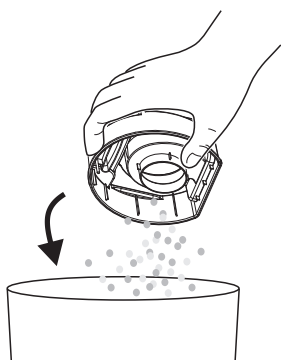


清洁保养



6. 将集尘盒放在水龙头下冲洗，请勿放进洗衣机、洗碗机、或其他机器里洗涤。

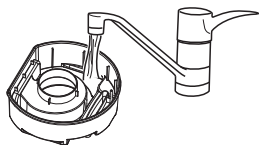



7. 定期用毛刷轻轻清理滤网表面。

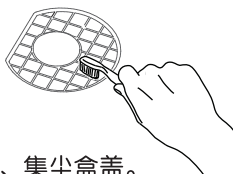

8. 干燥后，请务必依序装回滤网、集尘盒盖。

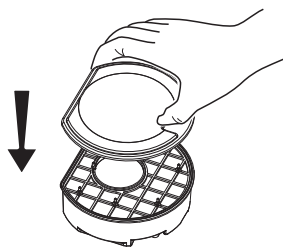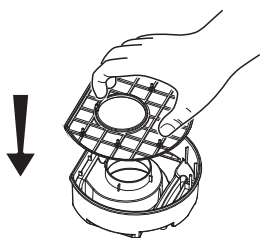

9. 将集尘盒置回，盖回面盖。

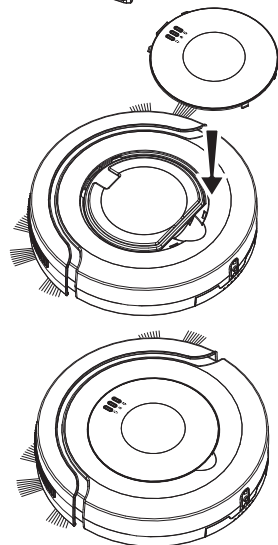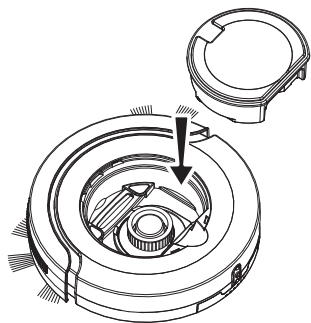

注意!!


请于启动吸尘器清洁之前，先检查集尘盒内滤网是否已正确装入集尘盒，若未装入就启动机器清扫，将可能造成机器损坏。

清洁保养

清理吸入口:


经过一段时间的使用，灰尘脏污会堆积在底部的吸入口，所以必定期清理让吸尘时气流顺畅，以免影响吸尘效果。

- 1.首先关闭机器电源。
- 2.清理积在吸入口内的灰尘脏污。

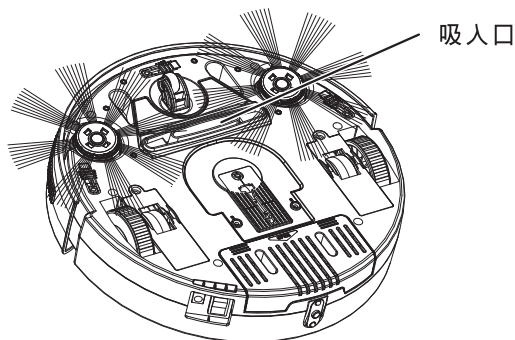

清理底部圆形毛刷:

- 1.首先关闭主机电源，将底部朝上置于平坦的地面或桌面。
 - 2.握住毛刷，用力向上拔起毛刷，取下圆形毛刷，进行清理。
 - 3.装回圆形毛刷对准毛刷座中心凸轴压入即可，即完成清理。
 - 4.若圆形毛刷不堪使用时，必需换新，达到最大清洁效益。
- ※毛刷若因使用一段时间，有卷曲变形状况时，请将毛刷浸放热水中，使其恢复原状。

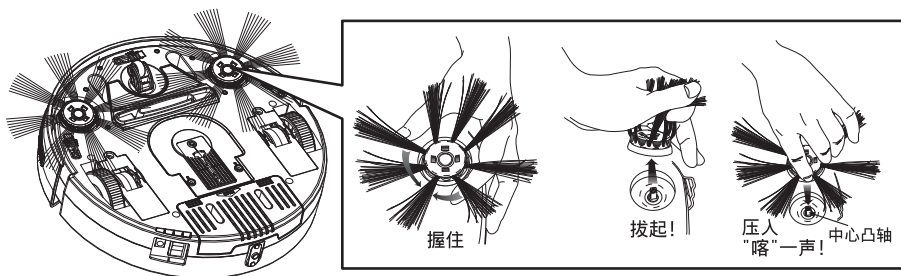

简易故障排除表

	出现状况	可能原因	排除方法
1	开机后红灯直亮。	1.电池蓄电量不足。 2.主机被提起离开地面。	1.请将电池电力充满。 2.请将主机放回平坦地面。
2	开机后无法吸尘。	1.集尘盒内滤网装反。 2.棉絮卡在集尘盒吸入口处。	1.请将滤网正确装入集尘盒中。 2.请将棉絮移除。
3	充电超过5小时后,主机上LED绿灯仍在闪烁。	本机连续充电5小时后本会自动切断电源,若已超过5小时充电,但绿灯仍然闪烁,应是充电中途有过断电再接续的情形。	若确定此次充电时间已满5小时,就可以开机使用。
4	毛刷卷曲不好使用。	使用一段时间造成。	请用热水烫过,若原本卷曲情况不是太严重可以恢复原状。
5	无法启动。	1.电池未正确安装,或需重新开机。 2.面盖未确实盖上。	1.请确实将电池装上(务必以正确方向);或将主机电源关闭后再重新启动。 2.确实将面盖盖上。
6	主机一直绕圈。	左轮或右轮连接线脱落。	可打开大轮盖,将连接线插座重新插牢或送修。
7	按压充电站上运行键显示灯不会亮。	主机自动充电接触点未和充电站充电接触弹片连接。	请确实将主机自动充电接触点与充电站充电接触弹片连接。

注：如上述建议无法解决问题，请与当地经销商联系。



智能机器人吸尘器

型 号			
保 修 期	主 机	购机日期 年 月 日	保修期限 年 月 日
用户姓名	姓 名		
	地 址		
购买商店	名 称		
	地 址		

非常感谢您使用趴趴走系列智能家电产品！为保障您的合法权益，趴趴走客服中心向您作出标准服务承诺，并在您需要时竭诚向您提供相关服务。

- 1、请妥善保管您的产品保修卡。
- 2、在您需要对产品维护时请将保修资料填写完整，确保字体工整清晰，容易辨认。
- 3、在您享受售后服务时，请出示产品保修卡及相关购机信息，如是网购请提供对应平台购机账号。
- 4、产品按照国家三包政策执行相关售后服务。

保修记录

.....

.....

.....

.....

根据国家有关法规，产品全面实行“三包”
凡购买趴趴走智能家电用户，将根据国家有关部门规定《部分商品修理、更换、退货责任规定》享受全面“三包”服务。

保修原则

- 1)、若购买的产品存在质量问题，未受人为损坏，未经拆修的情况下，在30天内可在购买地点进行更换。
- 2)、购买本产品享受一年免费维修、终生维护服务。
- 3)、属下列情况者免费保修失效，但提供维修服务，维修时需收取相应配件和人工成本费用：
 - 1、人为因素引起的损坏，包括非正常工作环境下使用，不按说明书使用所引起的损坏等；
 - 2、用户私自拆机、自行维修、改装或本公司维修部门维修的；
 - 3、因不可抗力（如水灾、火灾、地震、雷击等）造成的损坏；
 - 4、无产品保修卡和有效购机凭证的，又无法查证用户信息档案的；
 - 5、无法查证购买日期的。

保修方法

- 1)、维修时必须提供保修卡和有效购机凭证；
- 2)、您可以致电我司全国售后服务热线 400-876-0889

制造商：深圳聚腾智能机器人有限公司
地址：广东省深圳市宝安区新桥街道庄村路87号
服务电话：400-876-0889