


趴趴走®

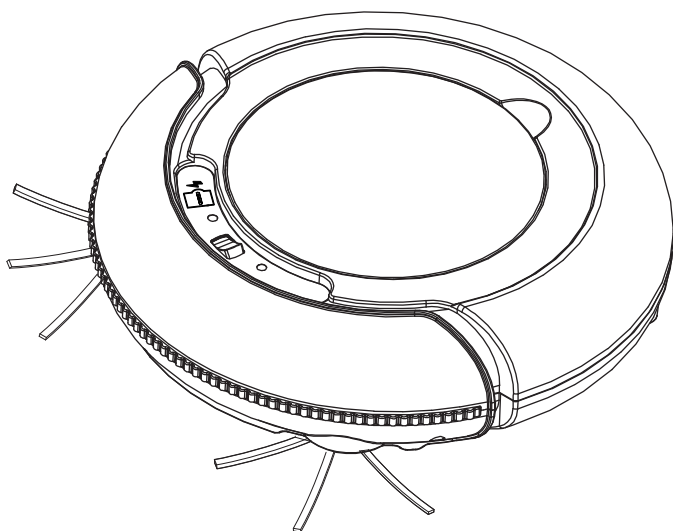

T270U智能机器人吸尘器使用说明书

REV:A/3

智能机器人吸尘器环保清单

部分名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr (VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
上盖组件	O	O	O	O	O	O
底座组件	O	O	O	O	O	O
电池	×	O	O	O	O	O
充电器	×	O	O	O	O	O
包装/贴纸	O	O	O	O	×	O
开关组件	O	O	O	O	O	O
PCB 组件	×	O	×	O	×	×
马达组件	O	O	O	O	O	O
圆形毛刷	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11364-2014 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量均超出 SJ/T11364-2014 标准规定的限量要求。

目录

重要安全说明 -----	2
* 安全使用守则	
* 充电电池注意事项	
特性介绍 -----	3
主机主体及配件-----	3
电池安装及拆卸方法-----	5
充电操作说明 -----	6
可调式防掉落传感器 -----	6
一般操作 -----	7
* 开始作业	
扫地毛刷安装及拆卸方法 -----	7
使用拖地布 -----	8
清洁保养 -----	9
* 清理垃圾盒	
* 清理垃圾吸入口	
* 清理扫地毛刷	
简易故障排除表 -----	13

重要安全说明

使用本产品前，请详阅以下安全说明并保存此使用说明书以供日后参考。使用任何电器用品，请遵照基本的安全规范以避免着火、触电、人员受伤等状况的发生，并请确实遵守以下几点：

安全使用守则


1. 使用前请详阅使用说明书。
2. 严禁在室外使用。
3. 启动本机清扫前，请务必确认本产品的滤网已妥善正确安装于主机垃圾盒内。
4. 不可淋到雨或碰到水，不得在潮湿的空间使用，如浴室或洗衣房。
5. 使用本产品前，请先整理收纳地面物品，务必将散落于地面之衣物、纸张、电源线、延长线...等，有可能绊住机器运作的物品整理收纳好或搬离地面；室内若有垂落到地面的百叶窗或窗帘也必须卷高，避免危险发生。本产品在使用中一旦卷入异物，如电线之类，就会卷入本产品内，随着机器运转拖动电线，很可能将桌椅、橱柜或书架拖曳倾倒，造成危险！
6. 严禁站立或蹲坐于本产品之上，家中有孩童或猫狗宠物时，须特别注意安全，以免发生危险。
7. 严禁使用本产品清除正在燃烧冒烟的烟头、火柴或是余烬。
8. 严禁使用本产品清除易燃或是高挥发性液体，如汽油、去渍油...等。
9. 如果待清理的房间有阳台，请将通往阳台的门关闭，以免本产品运转跑出阳台，造成危险。
10. 本产品若不慎重摔、外力撞击或故障，请与客服联络。
11. 长期不使用时，请务必将电源开关关闭。

充电电池注意事项

1. 使用充电电池时，请遵守产品包装上标示之电压及电流规格，如不确定您府上之电源规格，请问售货人员或当地电力公司。
2. 请务必使用原厂电池和原厂变压器进行充电动作。
3. 变压器仅限于室内使用。
4. 电池之电线或插头有损坏时，禁止插电使用。
5. 双手潮湿时，禁止碰触变压器及其插头与电源线。
6. 如需清洁本产品时，切记请先停止充电并拆下电池。
7. 本产品将丢弃前，必须先取出电池。
8. 取出电池前，请先将主机电源开关关闭。
9. 将废弃的电池安全地送往回收站处理。
10. 请让电池远离火源。
11. 请勿将电池放在水中或雨中。
12. 请勿尝试拆解电池。
13. 请勿让小孩玩耍电池。
14. 如果电池发生漏液，请勿让人的眼睛、皮肤、衣物接触漏液，应立即用干布将液体擦干净后将电池安全的回收处理，不可随意丢弃。

特性介绍


首先，恭喜您选用了T270U智能机器人吸尘器！本产品为一划时代革命性吸尘器，机器底部两侧扫地旋转毛刷，适合一般住家或小型办公室使用，适用于瓷砖、木地板、地板砖等环境，T270U智能机器人吸尘器是您居家清扫的好帮手。

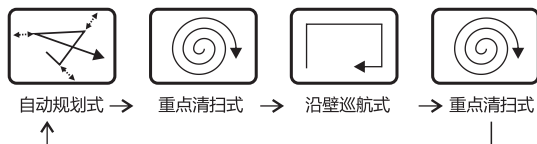


主机及配件



T270U主机 x1



充电电池 x1



充电器 x1



滤网 x1 (已经安装在垃圾盒内)




圆形毛刷 x2



合格证x1




使用说明书 x1




拖地抹布 x1

主机主体及配件


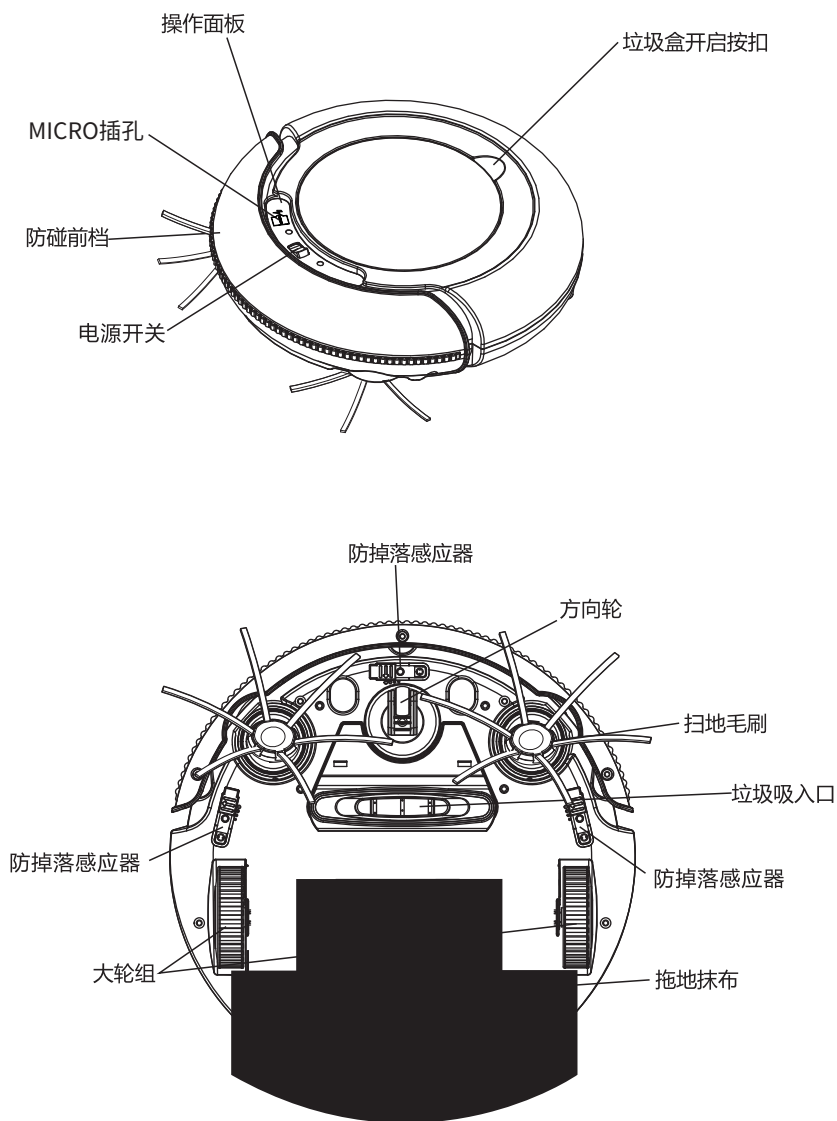


电池安装及拆卸方法


1. 安装或拆卸充电电池之前，请先将吸尘器主机电源开关关闭。
2. 依箭头方向推开电池盖，将电池盖打开。(如图二)
3. 将电池安置于电池槽内或取出，并盖上电池盖，须确实将盖子卡入勾槽内。(如图三)

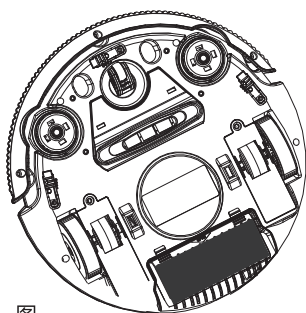

图一

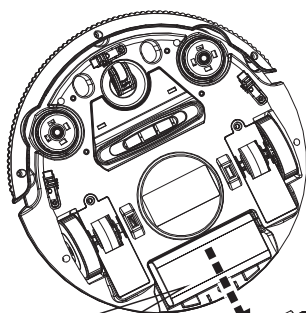

图二

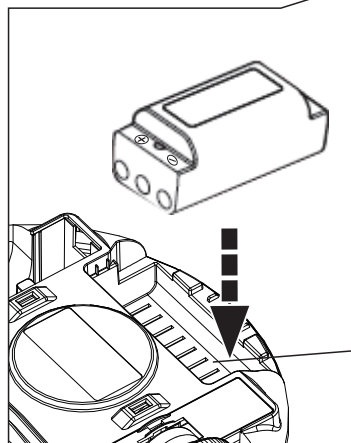


电池槽

图三


充电操作说明

1. 为确保电池最大效能及延长寿命，建议需充足4-6小时，连续充电4-6小时后电源显示灯会绿灯直亮。因为本机电源显示灯从闪烁到直亮是采计时方式，若中途有断电过，若再插上主机会重新计时，因此若确定当次充电总时数有满4-6小时即可开机清扫。
2. 请先确认电源处于关闭状态，且电池已安装定位。
3. 充电时，请先将变压器一端插入机体开关旁边的电源插孔，再将另一端插至家用电源插座上，此时充电显示灯CHARGE会呈绿灯闪烁。
4. 电池充足电力之后，充电显示灯(CHARGE)停止闪烁呈绿灯直亮。

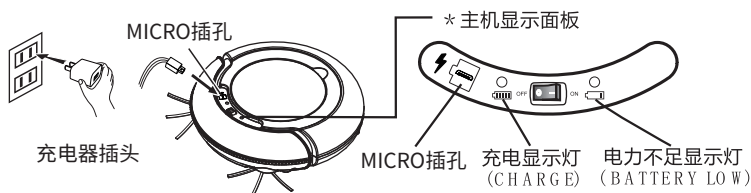

可调式防跌落感应器

为了让机器人行走环境边缘之台阶处落差高度不同，特设此功能。若台阶较低，请将推钮项短距方向调整(刻度指示 ◎ -> ◎ -> ◎ -> ◎)，以吸尘器到台阶处便后退为宜。* 调整后，请先将主机在台阶测试，确定台阶处使用无误后才能开始使用。* 三处窗口请调整到相同刻度。注意：如地板颜色较暗/深(如黑色)，请向 "◎" 长距方向调整；反之，较亮/浅(如白色)，请向 "◎" 短距方向调整。

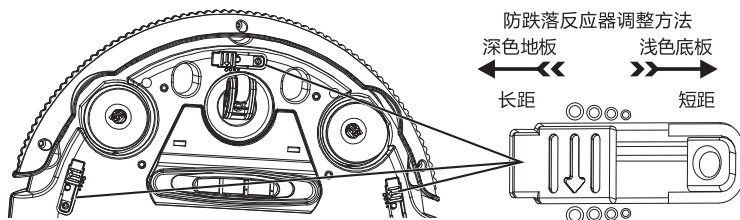

一般操作

开始作业

※注意!! 在短毛地毯上使用本机器时，请于使用前将拖地布和扫地毛刷卸下以免造成磨损。


※请勿使用于绒毛及长毛地毯上。

1. 使用前请先清空垃圾盒，并且垃圾盒内请务必正确放入滤网！
2. 请将主机放在房间中较空旷的地方，并打开主机电源开关。
3. 电力耗尽时，电力不足显示灯(BATTERY LOW)红灯直亮，本机自动停止。
4. 不用或充电时，请务必关闭开关。


扫地毛刷安装及拆卸方法

※本产品使用之扫地毛刷，徒手即可安装/拆卸，不需使用工具！

1. 安装：将扫地毛刷直接压入毛刷座中心凸轴即可完成安装。(如图四)
2. 拆卸:将扫地毛刷握住，并由毛刷座中心凸轴拔起，即拆卸完成。(如图五)

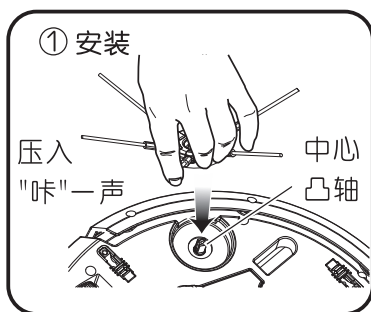

图四

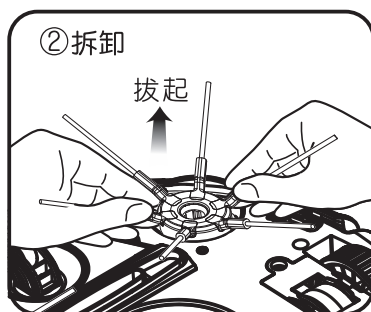

图五

使用拖地布

※注意!! 请勿于地毯上或有地毯的环境使用擦地功能。同时亦需将毛刷从主机底部卸下。


1 :先找到抹布固定卡位①② (如图六)

2 :将抹布放入水中浸透水 (如图七)

3 :将抹布按图粘上对应位置①② (如图八)

4 :拆抹布:直接撕开两个魔术粘合位置即可

提醒：每次拖完地后请及时清洁抹布

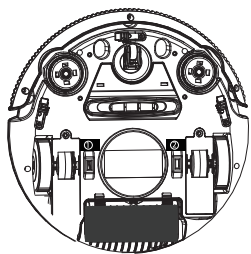


图六



打湿抹布

图七

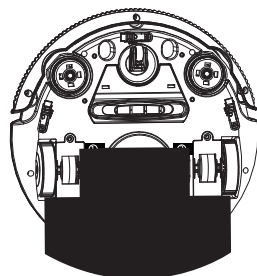


图八

清洁保养


清理垃圾盒

1. 将上盖打开，如图所示。
2. 将手放入垃圾盒凹槽内，握紧垃圾盒向上取出。

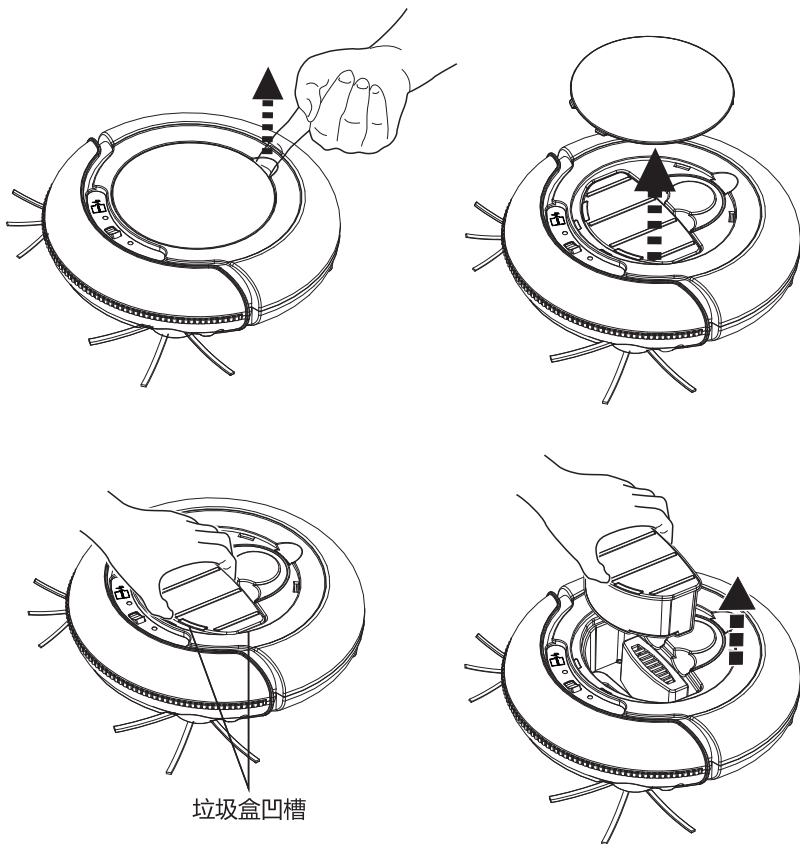

清洁保养



3. 将垃圾盒盖打开。
4. 取出内部滤网。
5. 将垃圾盒内的碎屑脏污清空。

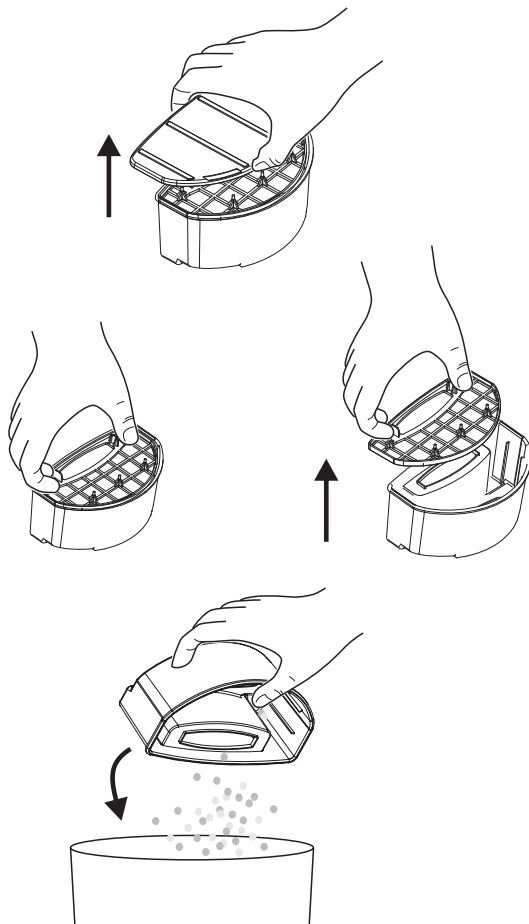



清洁保养

6. 将垃圾盒放在水龙头下冲洗，请勿放进洗衣机、洗碗机、或其他机器里洗涤。
7. 定期用毛刷轻轻清理滤网表面。
8. 干燥后，请务必依序装回滤网、垃圾盒盖。
9. 将垃圾盒置回，盖回上盖。
10. 垃圾盒、滤网清洗后，一定要晾干再适用，否则会影响吸尘效果。

※注意!! 请于启动吸尘器之前，再次确认主机垃圾盒内的滤网是否已正确装入，若未装入就启动机器清扫，有可能造成机器故障，敬请注意，谢谢！

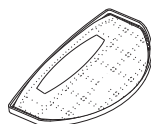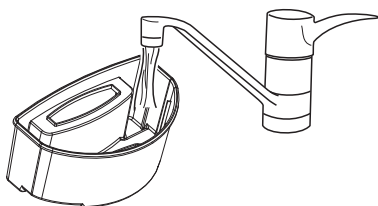

(放入水中浸泡后冲洗干净即可)

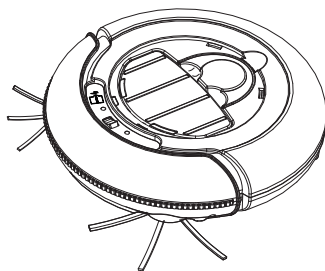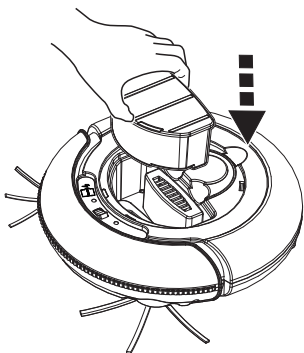


清洁保养

清理垃圾吸入口

经过一段时间的使用，灰尘脏污会堆积在机器底部的垃圾吸入口，所以必须定期清理让气流顺畅，以免影响吸尘效果。

1. 首先关闭机器电源。
2. 将积在垃圾吸入口内的灰尘脏污清理掉。

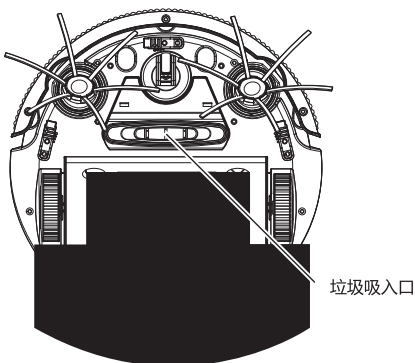

清理扫地毛刷

1. 关闭吸尘器电源，将吸尘器底部朝上，置于平坦的地面或桌面，握住扫地毛刷向上拔起即可取下扫地毛刷进行清理。
2. 清理完后将扫地毛刷直接压入毛刷座中心凸轴装回扫地毛刷。
3. 若扫地毛刷磨损不堪使用时，请换上新扫地毛刷，以达到最大的清洁效益。当扫地毛刷变形时可放入开水中浸泡两分钟即可恢复原状。

简易故障排除表

	故障内容	可能发生原因	排除方法
1	开机后红灯直亮。	1.电池蓄电量不足。 2.T270U主机被提起，自动断电。	1.请将电池电力充满。 2.将T270U放回地面。
2	无法吸起灰尘毛发。	1.垃圾盒已满。 2.滤网未正确装入。 3.滤网是湿的。	1.请清理垃圾盒。 2.请将滤网正确装入垃圾盒。 3.请将滤网晾干再使用。
3	T270U开机后倒退行走。	地板颜色较暗/黑（地面反射力差）。	请将主机底部三处防掉落感应器同步往长距向调整(刻度指示 ◎ 或 ◎ 或 ◎ 或 ◎)。
4	充电超过6小时充电灯还持续绿灯闪烁。	本机连续充电6小时后会主动切断电源，若已超过 小时充电，但绿灯仍然闪烁，应是充电中途有过断电再接续的情形。	若确定此次充电时间已满6小时，就可以开机使用。
5	扫地毛刷卷曲不好使用。	使用一段时间造成。	请用热水烫过后可恢复原状。
6	T270U无法启动。	1.电池未正确安装，或须重新启动。 2.电量不足时。	1.请确实将电池正确安装。 2.请立即充电，并先确认电源
7	主机一直绕圈。	左轮或右轮连接线脱落。	可打开大轮盖，将连接线插座重新插牢或送修。



保修卡 持卡保修

智能机器人吸尘器

型 号	T270U				
保 修 期	主 机	购机日期	年 月 日	保修期限	年 月 日
用户姓名	姓 名				☎
购买商店	名 称				☎
	地 址				

非常感谢您使用趴趴走系列智能家电产品！为保障您的合法权益，趴趴走客服中心向您作出标准服务承诺，并在您需要时竭诚向您提供相关服务。

- 1、请妥善保管您的产品保修卡。
- 2、在您需要对产品维护时请将保修资料填写完整，确保字体工整清晰，容易辨认。
- 3、在您享受售后服务时，请出示产品保修卡及相关购机信息，如是网购请提供对应平台购机账号。
- 4、产品按照国家三包政策执行相关售后服务。

保修记录

.....

.....

.....

.....

根据国家有关法规，产品全面实行“三包”

凡购买趴趴走智能家电用户，将根据国家有关部门规定《部分商品修理、更换、退货责任规定》享受全面“三包”服务。

保修原则

- 1）、若购买的产品存在质量问题，未受人为损坏，未经拆修的情况下，在30天内可在购买地点进行更换。
- 2）、 购买本产品享受主机免费维修三年，电池6个月，终身维护服务。
- 3）、 属下列情况者免费保修失效，但提供维修服务，维修时需收取相应配件和人工成本费用。
 - 1、人为因素引起的损坏，包括非正常工作环境下使用，不按说明书使用所引起的损坏等；
 - 2、用户私自拆机、自行维修、改装或本公司维修部门维修的；
 - 3、因不可抗力（如洪水、火灾、地震、雷击等）造成的损坏；
 - 4、无产品保修卡和有效购机凭证的，又无法查证用户信息档案的；
 - 5、无法查证购买日期的。

保修方法

- 1）、维修时必须提供保修卡和有效购机凭证；
- 2）、您可以致电我司全国售后服务热线 400-876-0889 。

制造商：深圳聚腾智能机器人有限公司

地 址：广东省深圳市宝安区新桥街道庄村路87号

服务电话：400-876-0889